DIGIMAX RF
TV sistema de escucha

EARTECH TV AUDIO™

TV sistema de escucha

MANUAL DEL USUARIO

1-888-327-1299
www.EarTechTVAudio.com

EAR TECHNOLOGY CORPORATION
Helping people hear better, every day.℠

1. Enchufe el transmisor (estacion principal).

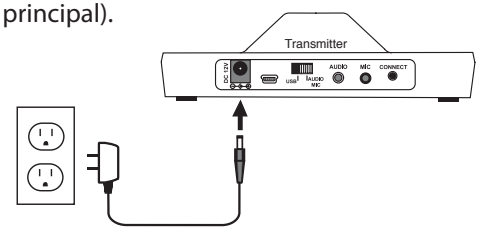

2. Inserte la batería en la parte inferior del receptor.

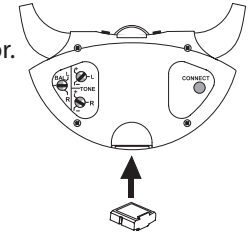

3. Cargue el receptor durante la noche (o por lo menos 8 horas).

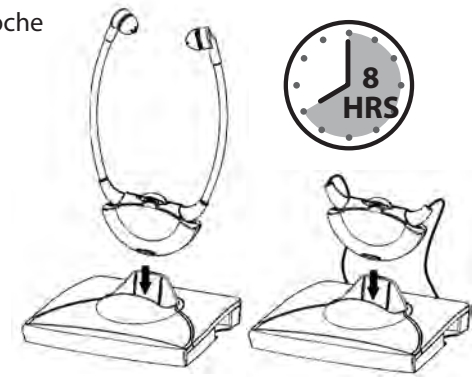

4. Compruebe el tipo de salida de audio del televisor. Conecte el transmisor al TV siguiendo una de las ilustraciones en el guía.

5. Disfrute!

Cómo utilizar: Digimax RF con un receptor de banda de la barbilla

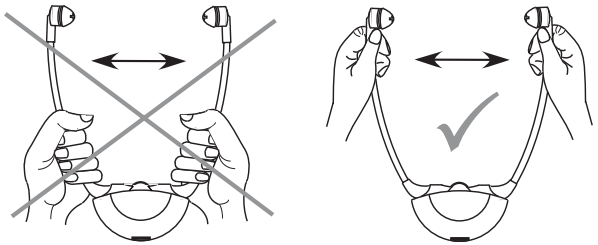

1. Encienda la fuente de sonido (p. ej. televisor).
2. Ajuste el nivel de volumen de los auriculares a un volumen bajo para proteger su audición. El control de volumen se incrementa hacia el "5", y disminuye hacia el "0".
3. Incorpore los auriculares. Los auriculares se encienden automáticamente al abrir el estribo. El LED verde indica cuando el receptor está conectado.
4. Tan pronto como el transmisor se está comunicando con el receptor, la barra de LED azul en el transmisor se ilumina.
5. Ajuste el volumen deseado del auricular.
6. Cuando se quita el auricular se apagará automáticamente. Recomendamos que coloque el auricular de nuevo en la cuna transmisor cuando no esté en uso para asegurar que la batería esté siempre cargada.

Cómo utilizar: Digimax RF lazo de anillo

Precaución: Si tiene un marcapasos, consulte a su médico o al fabricante del marcapasos antes de usar el lazo de anillo para asegurarse de que el marcapasos no está sujeta a interferencias.

1. Encienda la fuente de sonido (por ejemplo, TV), y cambiar sus audífonos de ajuste t-coil.
2. Ajuste el nivel de volumen en el collar inductivo a un volumen bajo para proteger su audición. El control de volumen se incrementa hacia el "5", y disminuye hacia el "0".
3. Asegúrese de que el cierre del lazo de anillo esté completamente cerrado. El cierre del lazo de anillo sirve para una cómoda colocación y para minimizar los accidentes.
4. Encienda el receptor transmisor colgante mediante el interruptor ON / OFF en la parte posterior del receptor. El LED verde del receptor indica que el receptor está conectado.
5. Tan pronto como el transmisor se está comunicando con el receptor, la barra de LED azul en el transmisor se ilumina.
6. Ajuste el volumen deseado en el receptor transmisor colgante.
7. Tras el uso, desconecte el receptor. Recomendamos dejar siempre el receptor en el emisor para que así la batería esté siempre cargada.

Recordar: Siempre apague el lazo de anillo después de su uso para evitar la descarga de la batería.

Cierre de seguridad en la eslinga remota

(Solo para la versión lazo de anillo)

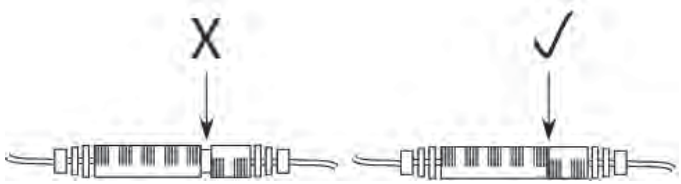

Compruebe que el cierre de seguridad de la eslinga remota esté completamente cerrado para garantizar así un funcionamiento perfecto.

Asegúrese de que el receptor se usa correctamente.

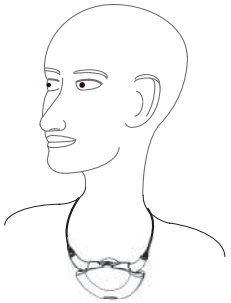

Escuchando con la sauda de estéreo 3.5 mm (lazo de anillo)

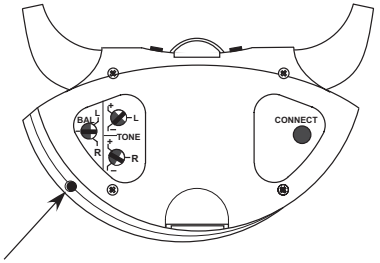

estéreo de 3.5 mm connector de sauda

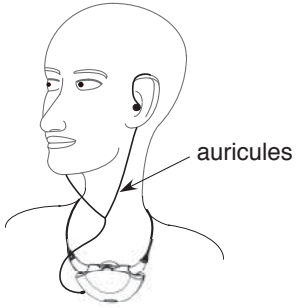

¡Atención!

El tiempo de funcionamiento del receptor se reduce significativamente dependiendo en el volumen de escucha utilizado y los accesorios conectados a la salida. Recomendamos la compra de una batería adicional para garantizar un mayor tiempo de funcionamiento.

Control de tono

(Digimax auricular receptor RF y el lazo de anillo)

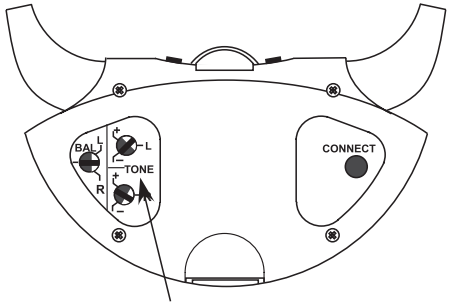

Con la regulación del sonido puede ajustar el sonido a su oído a izquierda y derecha independientemente.

Atención: **En el Digimax RF lazo de anillo puede ajustar el sonido en el lazo de anillo con el regulador de sonido para el lado derecho (R).**

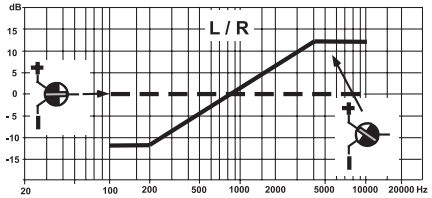

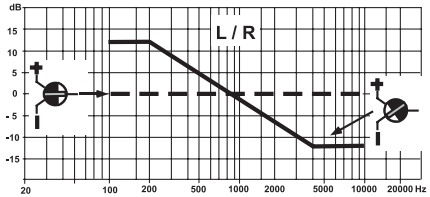

Control de balance

(Digimax auricular receptor de RF y la salida estéreo de 3,5 mm del lazo de anillo)

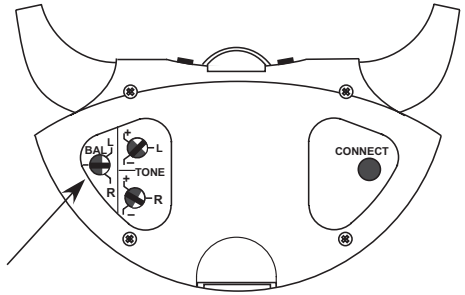

El balance controla la distribución del volumen entre la derecha y la oreja izquierda con el auricular o cuando la salida estéreo de 3,5 mm se utiliza en el lazo de anillo con audífonos, auriculares o ganchos de inducción. Ajuste el balance para que tenga el mismo nivel de volumen en ambos oídos.

Nota sobre lazo de anillo: **Si utiliza con T-coil aparatos auditivos, puede ajustar el volumen y el tono, pero no el balance de volumen.**

Control de volumen

Configure un volumen agradable con el regulador del volumen.

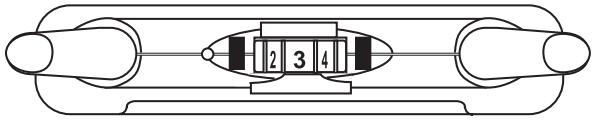

Revestimiento transparente

El revestimiento transparente protege al regulador del volumen contra un ajuste no intencionado del regulador del volumen y contra la suciedad de polvo o líquidos.

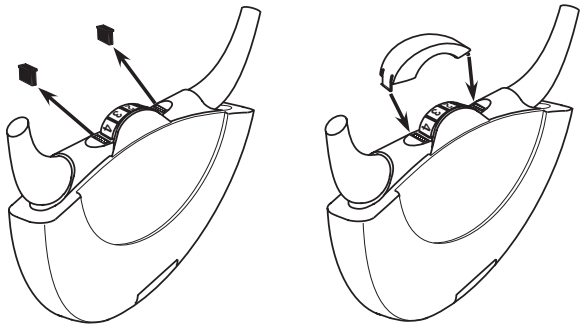

Para instalar, quitar las 2 tapas de goma y encaje la cubierta transparente.

Alcance

Digimax RF emplea la última tecnología 2,4GHz. El alcance en el mejor de los casos alcanza 45m.

La tecnología 2,4GHz funciona también a través de paredes. El alcance depende mucho del edificio y el entorno.

Cargar batería

Una vez que la batería está totalmente cargada, se puede utilizar durante hasta seis horas. El LED rojo del receptor comienza a parpadear cuando la batería está casi vacía indicando que es hora de ser recargada. El tiempo de funcionamiento puede variar, dependiendo del volumen de escucha.

Coloque el receptor tras el uso sin presionar demasiado en la bandeja de carga del receptor.

Preste atención a que el receptor esté colocado correctamente. Cuando el receptor está cargado, el led rojo a la izquierda del receptor se enciende. Una vez se ha cargado la batería del receptor, el led se pone de color verde. Para la primera operación, se recomienda que la batería sea cargada durante ocho (8) horas.

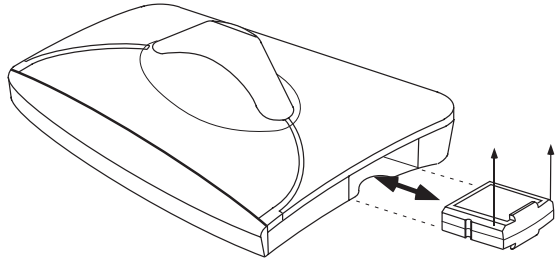

Se puede cargar una batería adicional en el emisor. Puede adquirir baterías adicionales en su distribuidor especializado.

La batería adicional se puede insertar en el lado de carga bahía. Preste atención a que el lado fresado señale hacia arriba y no inserte la batería con demasiada fuerza. Si el led se pone de color rojo, la batería se está cargando, si el led se pone de color verde, la batería ya puede utilizarse.

Recomendamos sustituir la batería del receptor y la batería de reserva opcional del emisor semanalmente. De este modo las baterías se utilizan regularmente y alcanzan su vida útil máxima.

Todas las baterías pierde su capacidad con el tiempo. Esto se nota si el tiempo de uso es más corto.

Limpieza y cuidado

Limpiar el emisor y el receptor

En caso de suciedad, debe limpiar el aparato ligeramente con un paño limpio y suave.

Desenchufe el emisor de la corriente eléctrica antes de empezar a limpiarlo.

Limpiar los adaptadores de silicona

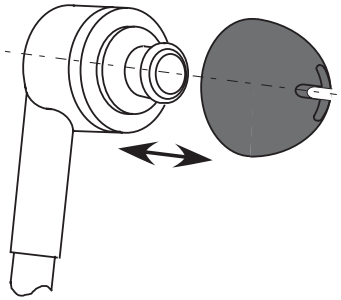

Puede quitar los adaptadores para el oído de los auriculares. Limpie los adaptadores con agua jabonosa. Seque bien los adaptadores y vuelva a colocarlos en los soportes.

Sustitución de los adaptadores de silicona

Los adaptadores de silicona neutros a la piel deben sustituirse si están muy sucios.

Adaptadores de reemplazo de silicona se pueden comprar a través de su distribuidor de EarTech TV Audio.

Indicaciones importantes

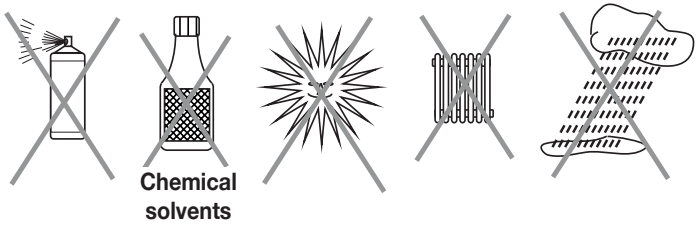

Los daños al producto, provocados por un trato inadecuado, así como por averías causadas por suciedad incrustada, quedan excluidos de la garantía.

El aparato no está protegido contra salpicaduras de agua. No coloque objetos llenos de líquido, p. ej. jarrones sobre el aparato.

Tampoco deben colocarse fuentes de ignición abiertas, como p. ej. velas encendidas, sobre el aparato.

Garantía

Consulte la tarjeta de garantía incluida en el empaque del producto.

EarTech TV Audio™
Oye lo que ves, y ama lo que oye!

DIGIMAX RF
TV sistema de escucha

Cómo configurar el receptor adicional

Puede utilizar una combinación de hasta cuatro receptores con el mismo transmisor.

El receptor que se incluye con el sistema original ya está emparejado con el transmisor de ese sistema. Receptores adicionales deben estar emparejado con el transmisor. El apareamiento permite que el transmisor y los receptores se reconozcan y puedan enviar/recibir los datos cifrados.

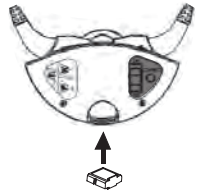

Esto es necesario sólo una vez por cada receptor adicional.

1. **Asegúrese de que el transmisor tiene poder y está bien conectado a la TV.**
2. **Inserte la batería en la parte inferior del receptor.**
3. **Encienda el receptor.**

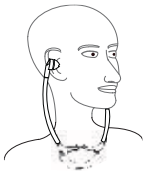

Para encender el **receptor auricular**, simplemente extender los brazos de los auriculares y colocar en los oídos.

Usted verá una luz verde parpadeante, lo que significa todavía no se empareja con el transmisor.

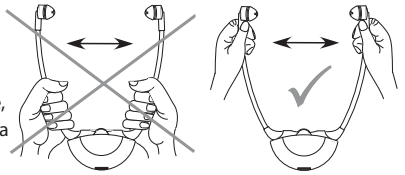

Nota: El auricular se apaga automáticamente cuando lo saque.

Si se utiliza el **receptor transmisor colgante**, *primero asegúrese de que el cierre de seguridad en el collar inductivo está conectado correctamente.* El bloqueo se utiliza para llevar cómodamente el collar inductivo y prevenir accidentes.



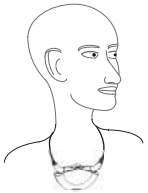

Para encender el laso de Anillo, utilice el ON / OFF en la parte posterior del receptor. Verá una luz verde parpadeante, que significa que aún no está emparejado con el transmisor.

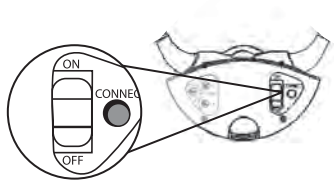

PRECAUCIÓN – los usuarios de marcapasos:
Si tiene un marcapasos, consulte a su médico o al fabricante del marcapasos para asegurarse de que el marcapasos no está sujeto a la interferencia del transmisorcolgante.

Continúe en el paso # 4 ⟶

4. **Pulse el botón "Connect" en la parte posterior de el transmisor.**
   - La banda azul empieza a parpadear.

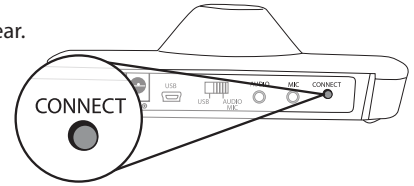

5. **Pulse el botón "Connect" en la parte posterior del receptor.**
   - La luz verde en el receptor cambia a un brillo constante.
   - La banda azul en el transmisor cambia a un brillo constante.

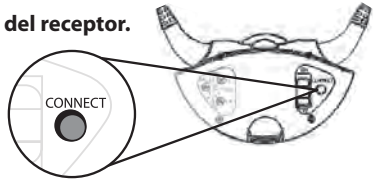

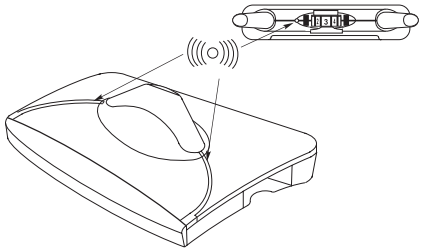

Éxito! Su receptor adicional está emparejado con el transmisor.

6. **Ajustar el volumen, el tono y el equilibrio con los controles del receptor.**
7. **Coloque el auricular en la base del transmisor cuando no esté en uso para asegurar que la batería esté siempre cargada para su próximo uso.**

Causas a las averías y ayuda

Síntoma	Causa	Ayuda
Lámpara indicadora de carga no se enciende a pesar de que el receptor utilizado está en la estación de carga.	No hay contacto entre la batería y el receptor de la estación de carga del emisor.	Asegúrese de que el receptor está en la orientacion apropiada en la estacion de carga.
	No hay ninguna batería en el receptor.	Coloque la batería en el receptor.
El receptor no funciona; no hay transmisión de sonido.	El emisor no esta conectado o no lo está correctamente en el televisor o en el estéreo.	Compruebe el cable y las conexiones entre el emisor y el televisor o el estéreo. Compruebe con ayuda del manual de instrucciones del televisor o el estéreo, si la salida se ha conectado correctamente.
	El televisor o el estéreo no está conectado.	
	Se ha perdido el emparejamiento.	Vuelva a emparejar el emisor y el receptor. (ver pg. 8)
	El receptor no está encendido. (Digimax RF lazo de anillo)	Encienda el receptor con el interruptor ON/OFF en la parte posterior del aparato. (Digimax RF lazo de anillo)
	No hay batería en el receptor.	Coloque la batería en el receptor.
	La batería del receptor no está cargada.	Cargue la batería o inserte una batería totalmente cargada.
La transmisión del sonido está deformada, no es clara o tiene interferencias.	El receptor está demasiado alejado del emisor.	Coloque el receptor más cerca del emisor.
	La energía de la batería está casi agotada.	Cargue la batería o inserte una batería totalmente cargada.
La transmisión del sonido se interrumpe brevemente y luego vuelve a funcionar	El receptor está demasiado alejado del emisor. El entorno (p. ej. paredes) merma la recepción.	Aproxímese al emisor con el receptor.
La energía de la batería solo dura poco tiempo.	La batería no se ha cargado por completo o es defectuosa, por tanto, ya no puede seguir utilizándose.	Cargue la batería o sustitúyala por una batería totalmente cargada o nueva totalmente cargada.
Lámpara indicadora de carga no se encienden a pesar de que las baterías utilizadas están en las estaciones de carga del emisor.	El emisor no recibe corriente del aparato de red.	Compruebe si la fuente de alimentación está conectada a la toma de corriente. Compruebe que la toma de corriente funciona. También puedes ver el interruptor automático or el fusible.
	No hay contacto entre la batería y la estación de carga del emisor.	Coloque adecuada y completamente la batería en el emisor.

EARTECH TV AUDIO™

Oye lo que ves, y ama lo que oye!

DIGIMAX RF
TV sistema de escucha

1-888-327-1299

info@EarTechTVAudio.com
www.EarTechTVAudio.com

P.O. Box 1516
Johnson City, TN 37605-1516

EAR TECHNOLOGY CORPORATION
Helping people hear better, every day.™

©ETC ETTA DIG USER MNL SPAN 1213